

COMMENT REMPLACER LE MOTEUR D'ÉVACUATION	No. document		No. / Nom du modèle	
	HT00160-F		OSBURN 2500 (OP00025)	
	Version du document		No. série	Date
	01	100	à	...
			04-12-2017	

ATTENTION

NE JAMAIS MANIPULER OU REMPLACER UN COMPOSANT LORSQUE L'APPAREIL EST CHAUD.



DANGER

DÉBRANCHER TOUTE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ AVANT DE MANIPULER OU REMPLACER UN COMPOSANT.


Pour connaître les numéros de pièces visitez notre site web au <https://www.osburn-mfg.com/fr/pièces-de-remplacement/> Pour tout autre renseignements contactez-nous au 418-908-8002 ou par courriel tech@sbi-international.com

OUTIL(S) REQUIS :


PIÈCE(S) REQUISE(S) :

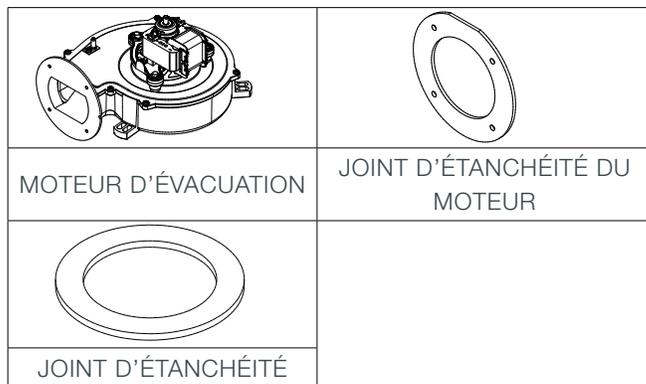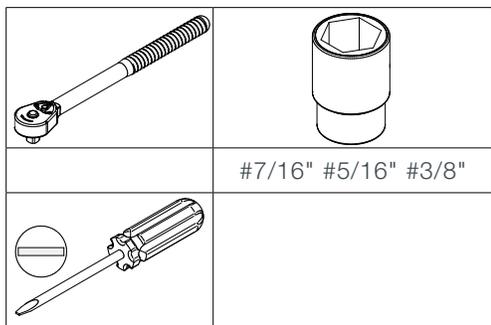


PROCÉDURE :

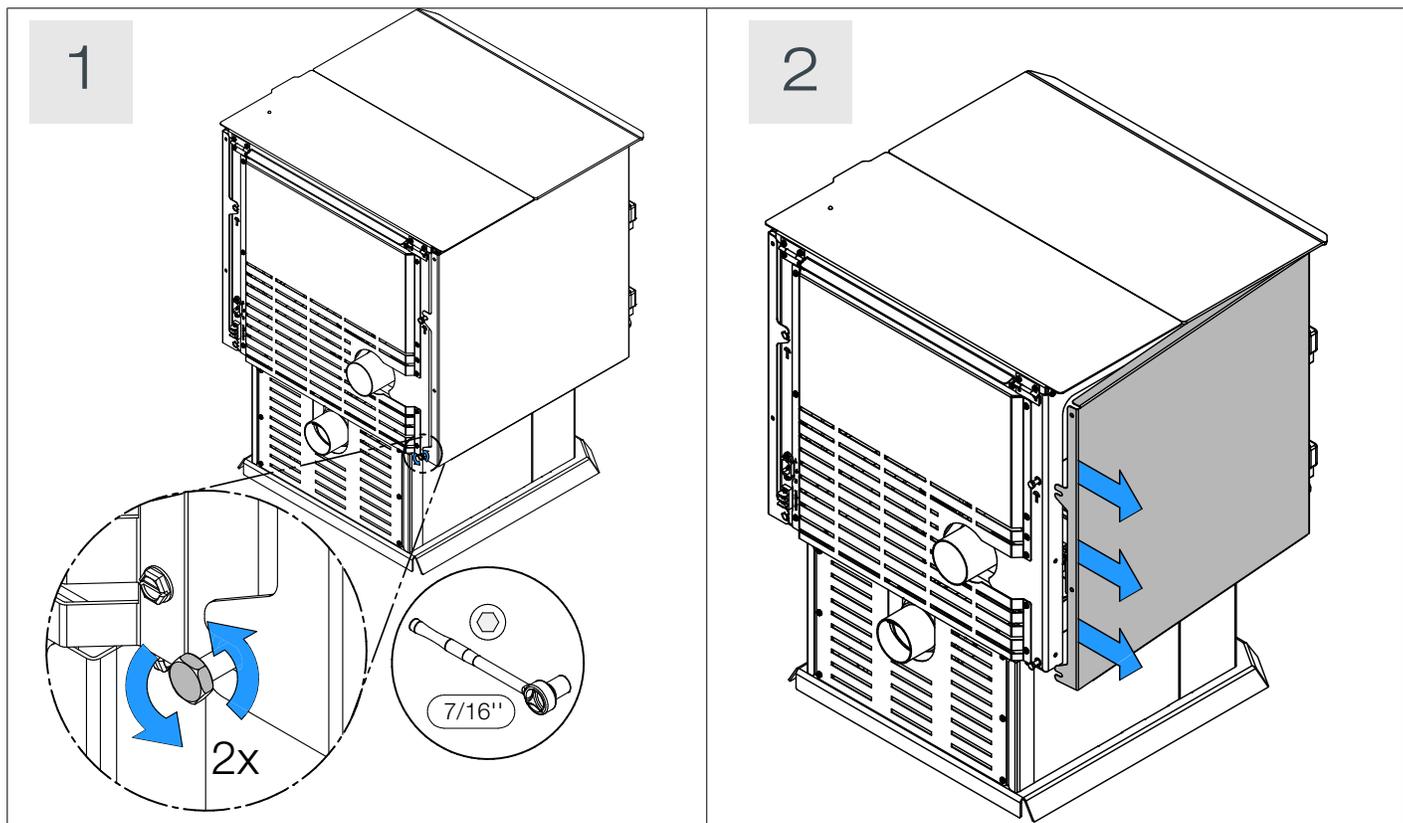


3

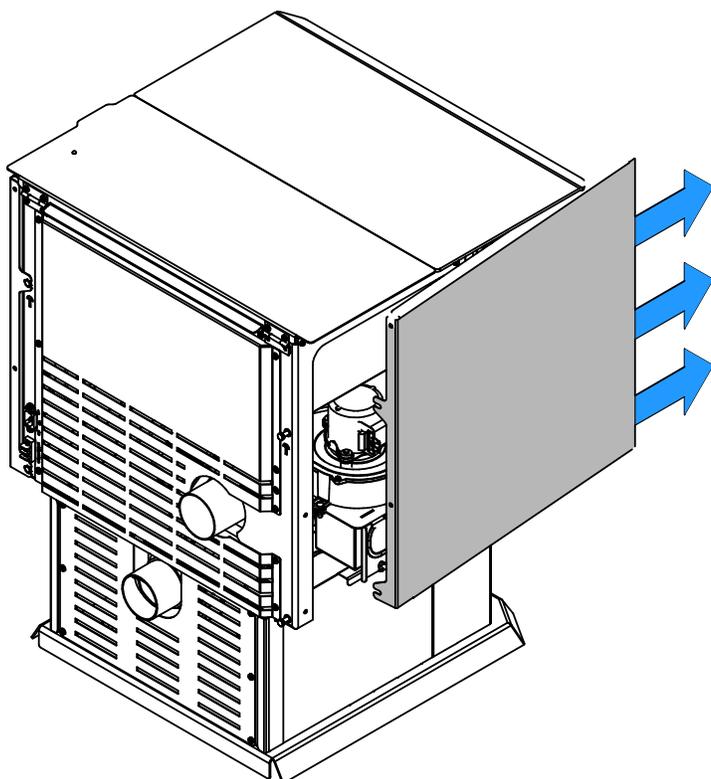

4

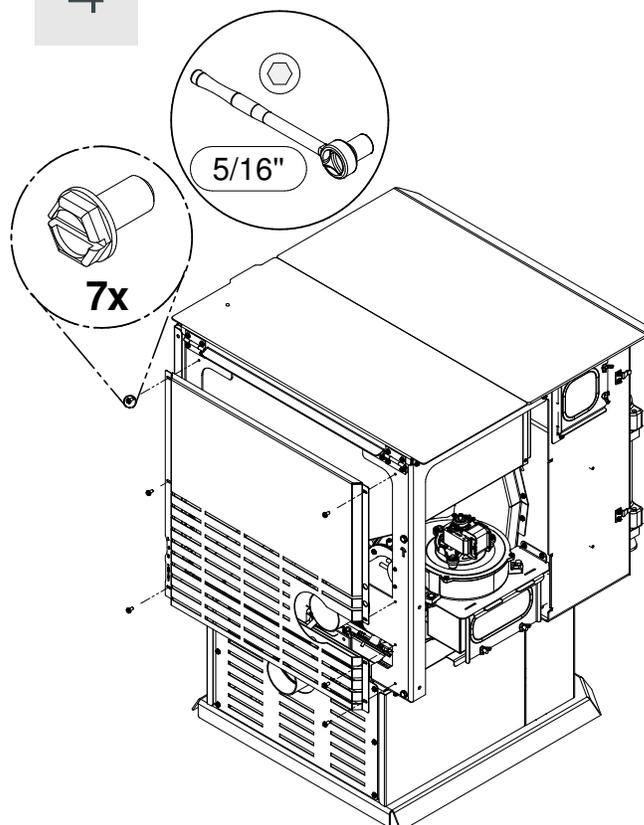


5

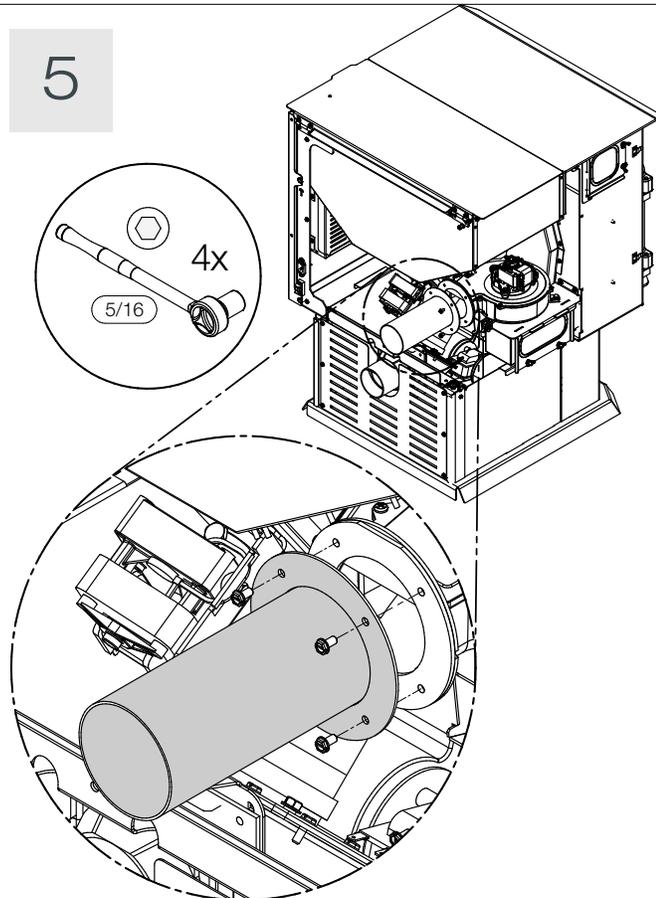


6


Grattez avec un tournevis pour enlever le joint d'étanchéité.

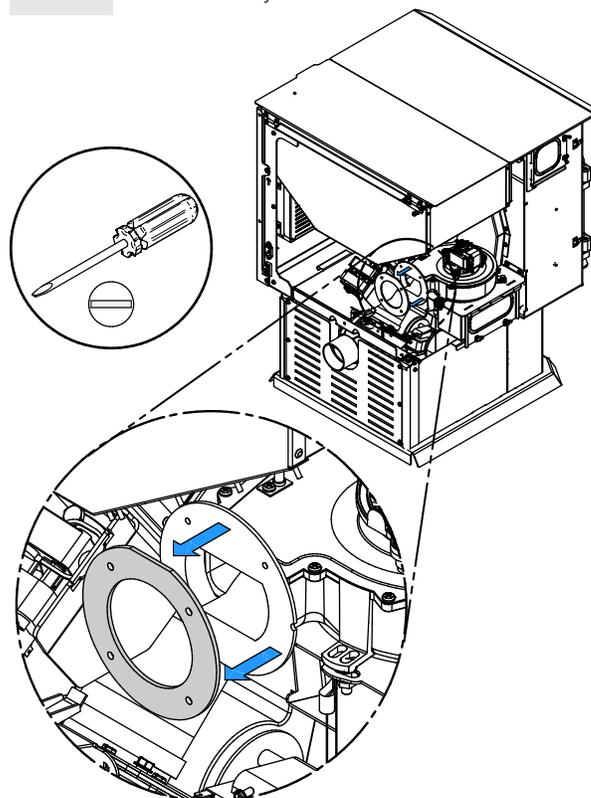


7

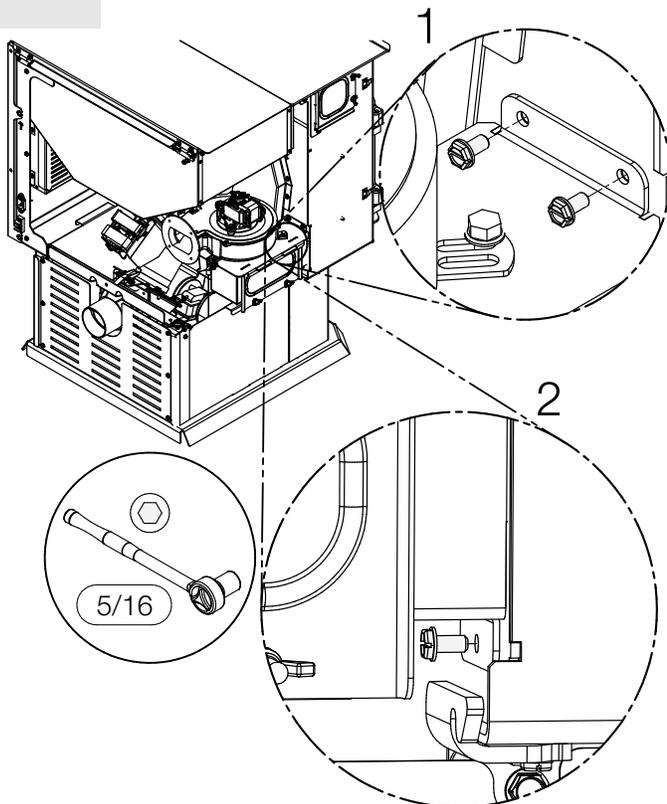


8

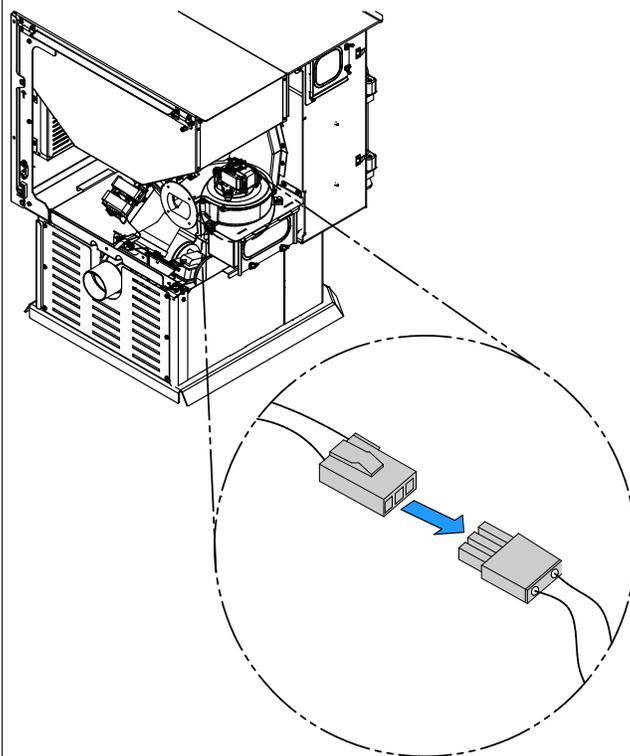

9

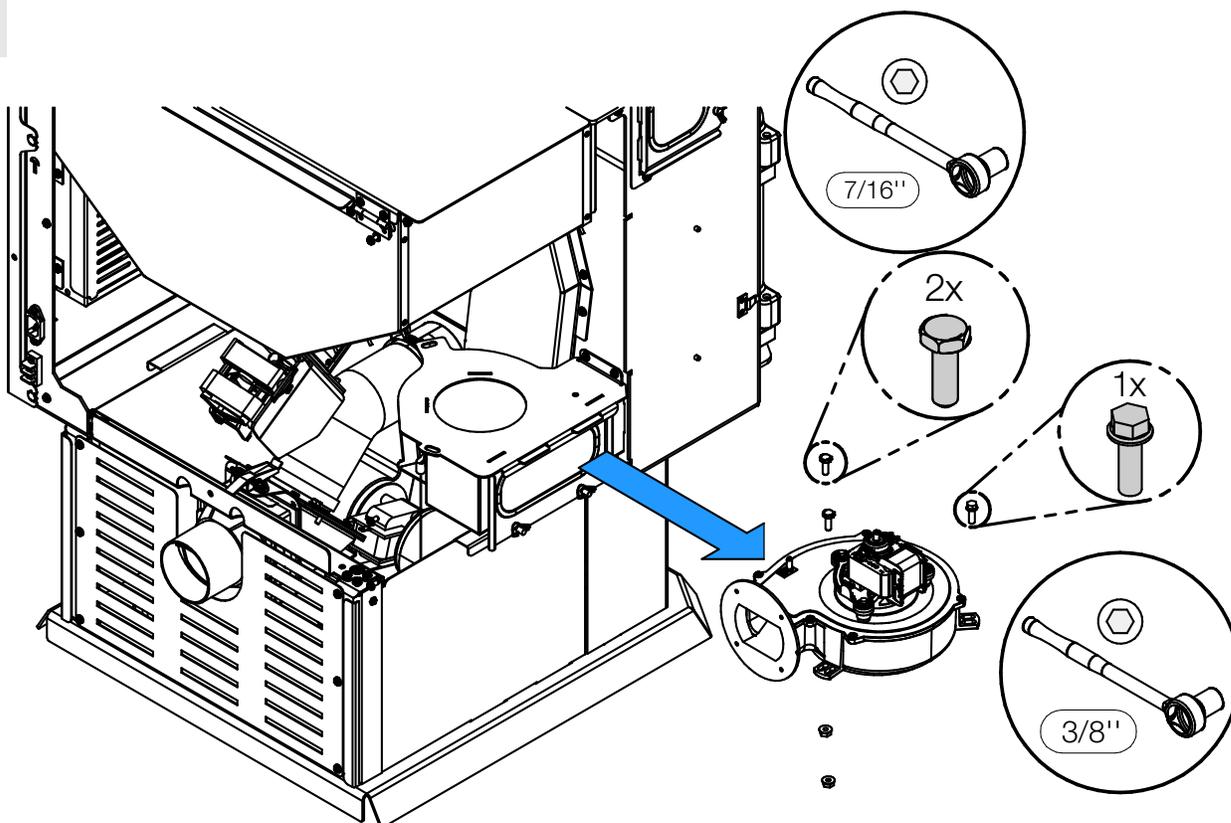

10

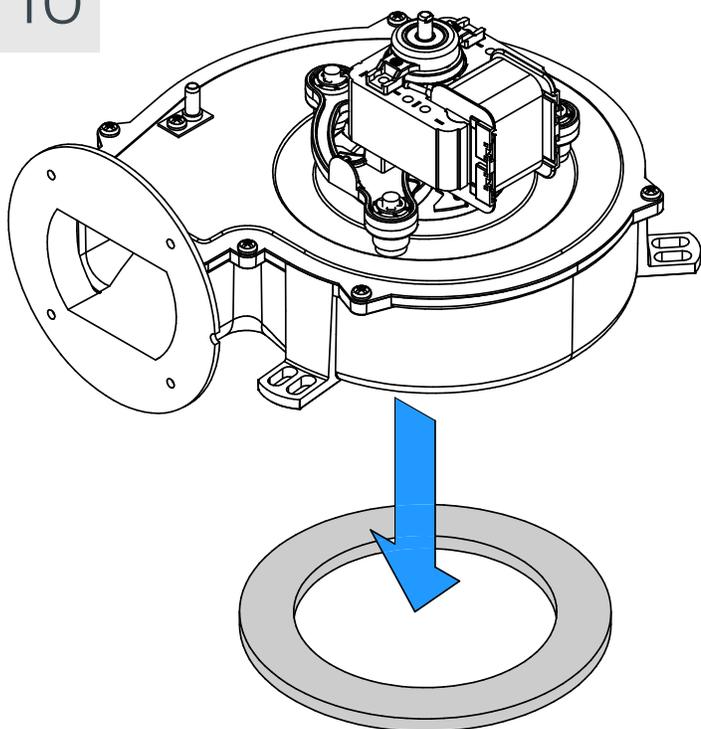

11

Installez le nouveau joint sur le ventilateur d'évacuation avant de ré-installer celui-ci.